
ここからスタート 3 開梱する

HP Photosmart C5300 All-in-One series

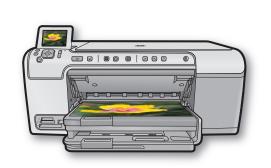

USB ケーブルはステップ 9 でメッ セージが表示されるまで接続しな



いでください





インストール CD



ベーシック ガイド



電源ケーブル

カラー カートリッジ



4 X 6 サイズのフォト用紙* 印字ヘッド




印刷可能な CD*




*含まれる場合があります




Q8290-90120

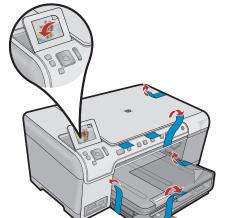


a.デバイスから テープをすべては がします。ディス プレイを調整し、 保護フィルムをは がします。

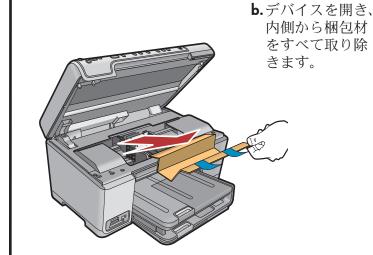


電源を接続する

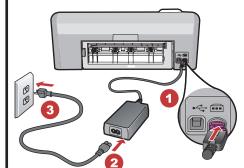

a.電源コードと アダプタを接続 します。

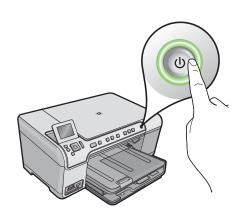


b.⑩ を押して HP All-in-One の電源を入 れます。

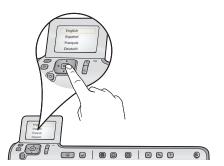


c. 言語および国/ 地域の選択を求 めるメッセージ が表示されたら、 指示に従って 選択します。

印字ヘッドを取り付ける

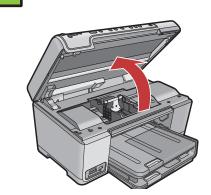


a.インク カートリ ッジ開閉カバー を開きます。

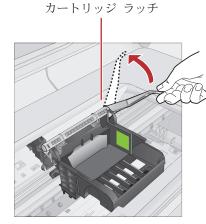


b.図のように、 グレーのラッチ を引き上げます。




c. 印字ヘッドをパッ ケージから取り出 します。 銅製ストリップ には触れない でください。 印字面やその他の 面に傷をつけない でください。

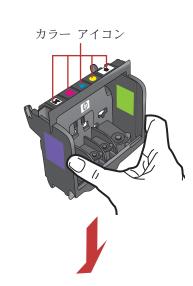

d. 図のように、印字 ヘッドを上向きに 持ちます。

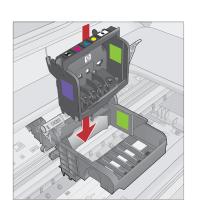

e. 印字ヘッドの紫 色と緑色のブロッ クと、デバイス の紫色と緑色のブ ロックが並ぶよう に印字ヘッドをデ バイスに差し込み ます。

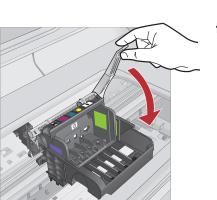

f. ラッチをゆっくり 下ろします。

インク カートリッジを取り付 ける


重要: インク カートリッジを取り付ける前に、 ステップ 5a を完了してください。




a.オレンジの テープを引いて、 ビニールをはが します。



b.オレンジのキャッ プをひねってはず します。

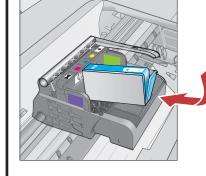

c. インク カートリ ッジを裏返して 該当するスロット にスライドさせ、 押し下げます。

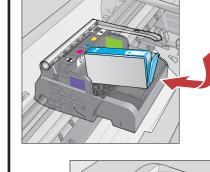

フォト用紙をセットする

用紙をセットする



a. フォト トレイの カバーを持ち上 げます。

a. 排紙トレイを持ち

b. 横方向用紙ガイド

を左にスライド させます。

c. A4 サイズの

普通紙をメイン

トレイにセット

し、用紙ガイドを

用紙の方向にスラ イドさせます。


d.排紙トレイを下 ろし、**OK** を押

します。

上げます。



- **b.**フォト用紙を 光沢面を下にして フォト トレイに セットします。 用紙ガイドを フォト用紙の 方向にスライド させます。
- c. フォト トレイ のカバーが完全 に閉まるまで下 ろします。

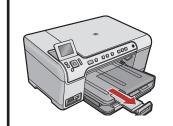

d. 補助トレイを引 き出し、用紙 キャッチを持 ち上げます。

e.インク カートリ ッジ開閉カバー を閉めます。 初期化プロセス が開始されます。 これには約6分 かかります。デバ イスの動作音が聞 こえてきます。

d.すべてのインク


カートリッジ

でステップ a、

b、cを繰り返し

初期化プロセスの続行中に、次のステップに進んで 用紙をセットします。

8 調整ページを印刷する

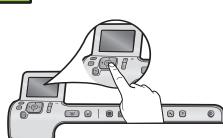

a.用紙をセット したら **OK** ボタン を押して、調整 ページが印刷され るまで数分お待 ちください。




b.調整ページが 印刷されたら 調整は完了です。 OK ボタンを押 します。

9 ソフトウェアをインストールする - Windows

A



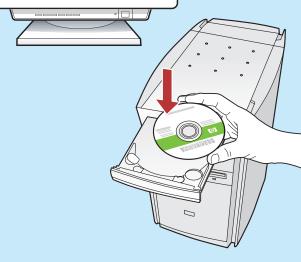


注記: USB ケーブル接続のメッセージが表示されるまで、接続しないでください。

a. コンピュータの電源を入れ、必要に応じてログインし、デスクトップが表示されるまで待ちます。 CD を挿入し、画面の指示に従って操作します。 **重要:**スタートアップ画面が表示されない場合は、 **マイ コンピュータ**をダブルクリックし、HP ロゴの **CD-ROM** アイコンをダブルクリックして、**setup.exe** をダブルクリックします。

B



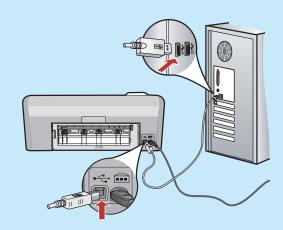


重要: USB ケーブルが同梱されていない場合は別途 購入してください。

b. USB ケーブルの接続を促すメッセージが表示されたら、USB ケーブルを HP All-in-One 背面のポートとコンピュータの USB ポートに接続します。画面の指示に従い、ソフトウェアのインストールを完了します。


9 ソフトウェアをインストールする - Mac



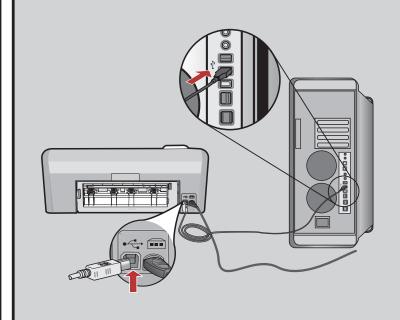

重要: USB ケーブルが同梱されていない場合は 別途購入してください。

a. USB ケーブルを HP All-in-One 背面のポートと コンピュータの USB ポートに接続します。

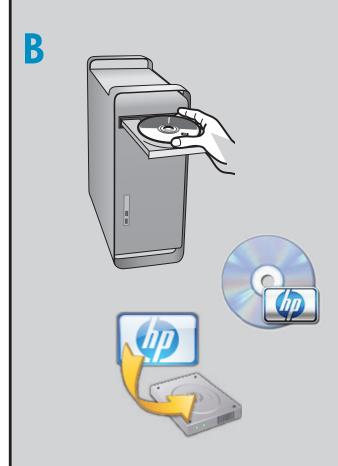

b.CD を挿入します。

c. HP インストーラ アイコンをダブルクリック します。


画面の指示に従って操作します。 **d.セットアップ アシスタント** 画面を完了します。

機能を試す


HP Photosmart ソフトウェア プログラムがお使いのコンピュータにインストールされましたので、HP All-in-One のいずれかの機能をすぐにお試しいただけます。

メモリ カードから写真を印刷する



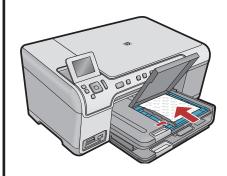

Q.フォト用紙をまだ セットしていない 場合は、フォト トレイにセット します。

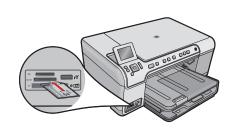

b. カメラのメモリカードを HP All-in-One の適切なメモリカード スロット に挿入します。



c. カラー グラフィック画面に Photo メニューが表示 されたら、**OK** を押して **表示** を選択します。



d. 矢印ボタンを押して目的の写真を表示し、**OK** を押して選択した写真を表示します。




e. 写真の印刷 を押 して写真オプ ションを表示 します。



f. OK を押して選択 した写真をプレビ ューします。


g.OK を押して写真 を印刷します。

トラブルシューティング

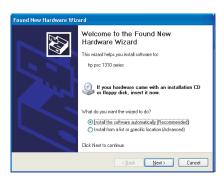


問題: (Windows) マイクロソフトの ハードウェアの 追加 画面が表示される。

対処:すべての画面をキャンセルします。USB ケーブルを外し、HP All-in-One CD を挿入します。

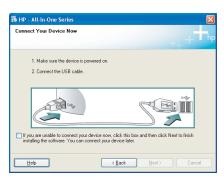

問題: (Windows のみ) USB ケーブルの接続を指示する画面が表示されなかった。 対処:すべての画面をキャンセルします。 HP All-in-One CD をいったん取り出し、 再度挿入します。

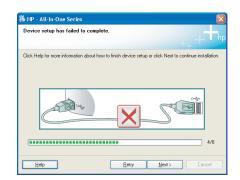

問題: (Windows のみ) **Device Setup Has Failed To Complete** (デバイスのセットアップに失敗しました)
という画面が表示される。

対処:デバイスのプラグをいったん抜き、差し直します。すべて正しく接続されていることを確認します。USBケーブルはコンピュータ本体に接続してください。USBケーブルをキーボードや電源のない USBハブに接続するのは避けてください。

HP ソフトウェアを使用する



Windows: HP Solution Center から、デバイスのステータス、設定、サプライ品の注文、ヘルプなど、HP のデバイスやソフトウェアの多数の機能にアクセスすることができます。



Mac: HP Photosmart Studio を使用すると、画像やビデオを整理、管理、編集することができます。

詳細情報





















www.hp.com

Printed in [country] - English

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.